Guide d'utilisation de la série D3588

Ce qui se trouve dans la boîte?

Socle avec répondeur et combiné à cordon D3588



Support d'installation sur le bureau ou au

mur

Non illustré:

- · Combiné à cordon
- Adaptateur CA (PS-0034)
- · Fil téléphonique

Vous trouverez également :



Combiné et chargeur supplémentaires

- Bloc-piles rechargeable (BT-1031)
- Attache-ceinture
- Couvercle des piles
- Adaptateur CA
 (PS-0035)

Si vous avez acheté le modèle* :	Vous devriez avoir:
D3588	Aucun
D3588-2	1 de chaque
:	:
D3588-11	10 de chaque
D3588-12	11 de chaque

* Si le numéro de modèle se termine par un R, votre emballage comporte un prolongateur de portée DRX100. Consultez le guide d'utilisation du DRX100 pour plus de détails.

- Si un article est manquant ou endommagé, contactez immédiatement notre département de soutien à la clientèle. N'utilisez jamais un appareil endommagé!
- Besoin d'aide? Obtenez des réponses 24/7 sur notre site Web : www.uniden.com.

Si vous	Contactez Uniden	Numéro de téléphone
avez une question ou un problème	Ligne de soutien à la clientèle*	817-858-2929 ou 800-297-1023
avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un accessoire	Département des pièces*	800-554-3988
besoin d'une assistance particulière à cause d'un handicap	Ligne d'assistance	800-874-9314 (voix ou TTY)

Pendant les heures d'affaires régulières, heure centrale; consultez notre site Web pour plus de détails.
 2012 Uniden America Corp.

Ft. Worth, Texas Imprimé au Vietnam

Ce qui se trouve dans dans le quide?

Comment débuter 3	Utilisation des caractéristiques
Installation du socle3	spéciales 20
Installation d'un combiné	Blocage d'appel20
supplémentaire4	Caractéristiques des combinés
Réglages de la connexion CellLink ^{MC}	multiples21
Bluetooth ^{MC} 5	Composition à la chaîne23
Apprendre à connaître votrE téléphone7	Avis de message vocal23
Nomenclature des pièces du combiné 9	Utiliser le téléphone pendant une
Utilisation du menu11	panne de courant24
Utilisation de votre téléphone14	Utilisation du répondeur24
Utilisation de votre connexion	Enregistrement d'un message
Bluetooth15	d'accueil25
Changer le volume16	Accès au répondeur25
Utilisation du répertoire	Filtrage d'appels26
téléphonique et des listes de	Utilisation du répondeur à distance 27
recomposition16	information importante28
Utilisation d'un casque d'écoute	Résolution de problèmes28
optionnel18	Renseignements relatifs à la
Utilisation du répertoire18	conformité31
·	Garantie limitée d'un an33

Mesures de sécurité importantes!

Veuillez respecter les précautions sécuritaires de bases suivantes lorsque vous utilisez votre système téléphonique afin d'éviter les risques d'incendie. d'électrocution et de blessures, comprenant ceci :

- Cet appareil n'est PAS hydrofuge. N'EXPOSEZ PAS cet appareil à la pluie ou à l'humidité
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve de lessive, dans un sous sol humide ou près d'une piscine.
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque d'électrocution causé par la foudre.
- N'utilisez pas votre téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce guide. N'incinérez pas les piles. Elles risqueraient d'exploser. Vérifiez auprès des autorités locales afin de connaître les procédures spéciales de mise aux rebus.
- Ne déposez pas votre combiné sur le chargeur sans d'abord y avoir installé les piles et d'avoir fixé correctement le couvercle des piles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

MISE EN GARDE! Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type différent! N'ouvrez pas et ne mutilez pas la pile. Débranchez la pile avant d'expédier l'appareil.

Pour plus de détails, consultez la section Mesures de sécurité importantes.

COMMENT DÉBUTER

Installation du socle

Fixer le support

Avant de fixer le support, vous devez considérer où vous désirez l'installer, soit sur un bureau ou au mur.

Installation sur un bureau

- Retournez le support afin que le mot DESK soit à l'endroit (il se trouvera à gauche).
- Insérez les languettes dans les encoches dans le haut du socle.
- Appuyez sur les languettes et glissez-les dans les encoches indiquées par le mot DESK.

Installation au mur

- Retournez le support afin que le mot WALL soit à l'endroit (il se trouvera à gauche).
- Insérez les languettes dans les encoches se trouvant sous le socle.
- 3. Appuyez sur les languettes et glissez-les dans les encoches indiquées par le mot WALL.



Appuyez sur les languettes et repliez-les vers l'arrière. Dégagez le support en le glissant dans le sens opposé.

Branchez le combiné à cordon

Utilisez le cordon spiralé pour brancher le combiné au socle, dans la prise située à gauche du socle.

Installation murale seulement


- 1. Glissez l'attache située à l'avant du socle et retirez-la de la fente.
- 2. Retournez-la à 180 degrés.
- Retournez-la à l'envers et réinsérez-la dans la fente.

Branchez le cordon d'alimentation et les fils téléphoniques


 Branchez l'adaptateur CA à la prise AC IN 7.8V et le fil téléphonique à la prise TEL LINE. Acheminez le fil tel que démontré



Installation sur un bureau



Installation murale



- 2. Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant de 120 V CA de 60 Hz, et branchez le fil téléphonique à une prise téléphonique murale.
- 3. Si vous installez le téléphone au mur, placez les ouvertures sur les montants de la plaque murale et glissez le socle vers le bas pour le fixer au mur.

Tester la connexion

Soulevez le combiné du socle. Vous devriez entendre la tonalité et l'écran devrait afficher *Conv*. Lorsque vous entendez la tonalité, effectuez un bref appel test.

Si	Essayez
l'écran affiche <i>Vérifier ligne</i> ou vous n'entendez pas la tonalité	vérifiez la connexion entre le socle et la prise téléphonique.
vous continuez à entendre la tonalité	changez le mode de composition du mode à impulsions au mode à tonalité.

Changer le mode de composition de tonalité à impulsions

Votre téléphone utilise le mode de composition à tonalité par défaut. Si votre compagnie de téléphone utilise le mode de composition à impulsions, vous devrez changer le mode de composition de votre téléphone.

- 1. Appuyez sur MENU du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil et sélectionnez *Régl. global.*
- Sélectionnez Mode de comp., puis Impulsions. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Si vous utilisez la composition à impulsions et devez envoyer des signaux DTMF pendant un appel (si vous utilisez un système automatisé par exemple), appuyez sur * pour permuter temporairement au mode à tonalité. Lorsque l'appel se terminera, le téléphone retournera automatiquement au mode de composition à impulsions.

Installation d'un combiné supplémentaire Installation et recharge de la pile

 Déballez tous les combinés, les blocs-piles et les couvercles des piles. Si vous devez retirer le couvercle, appuyez sur les encoches et glissez le couvercle vers le bas.

4 - Français

- 2. Alignez le connecteur de la pile avec la prise située à l'intérieur du combiné; le connecteur ne s'insère que d'une seule manière.
- Enfoncez le connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place; tirez légèrement sur les fils afin de vous assurer que le branchement est effectué correctement.
- 4. Replacez le couvercle et glissez-le vers le haut.

Branchement du chargeur

- Utilisez un adaptateur CA et branchez-le à la prise de l'adaptateur CA de chaque chargeur et l'autre extrémité à une prise de courant intérieure de 120 V CA, 60 Hz.
- Déposez chaque combiné sur le chargeur en plaçant les touches vers l'avant. Si l'écran ne s'allume pas, replacez le combiné ou branchez le chargeur à une autre prise de courant.
- Chargez tous les combinés complètement (environ 15 heures) avant l'utilisation.

Tester la connexion

Soulevez chaque combiné et appuyez sur MAISON du socle ou MAISON/PLONGEON du combiné sans fil. Vous devriez entendre la tonalité et l'écran devrait afficher *Conv.* Si vous entendez des interférences, consultez la page 28 pour obtenir des conseils

Fixer l'attache-ceinture

Alignez l'attache-ceinture avec les ouvertures de chaque côté du combiné. Appuyez sur l'attache-ceinture jusqu'à ce qu'elle se verrouile en place. Pour retirer l'attache-ceinture, tirez sur l'un des côté pour la dégager.

Réglages de la connexion CellLink^{MC} Bluetooth^{MC}

La nouvelle technologie CellLink du D3588 permet de brancher n'importe quel téléphone cellulaire supportant le profil Bluetooth V2.1. Visitez uniden.com ou contactez le soutien à la clientèle pour une liste détaillée de téléphones cellulaires testés.

- Si vous n'êtes pas certains des profils supportés par votre téléphone cellulaire Bluetooth ou si vous avez de la difficulté à jumeler votre téléphone au D3588, consultez le guide accompagnant votre téléphone.
- Avez la fonction CellLink, vous pouvez essentiellement traiter votre téléphone cellulaire en tant que seconde ligne. Vous pouvez utiliser le combiné du D3588 pour faire et recevoir des appels sur votre téléphone cellulaire, mettre des appels cellulaires en attente et transférer des appels à d'autres combinés.
- Les dispositifs Bluetooth sans fil ont une portée maximum de 10 m (30 pi.); la portée maximale varie selon les conditions locales (obstacles, niveau de la pile, interférences, etc.).

Jumelage de votre téléphone Bluetooth

Le processus de jumelage permet "d'introduire" le dispositif Bluetooth et le D3588 et de leurs donner la permission de se connecter l'un avec l'autre. Dans la plupart

des cas, lorsque vous avez jumelé un téléphone au D3588, les deux dispositifs se connectent automatiquement dès qu'ils se détectent. (Si vous avez à effectuer la connexion manuelle chaque fois, vérifiez les réglages Bluetooth de votre téléphone cellulaire.) Vous pouvez jumeler vos dispositifs Bluetooth sur le combiné D3588.

- Appuyez sur MENU du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil pour afficher le menu principal du combiné.
- Sélectionnez le menu Régl. Bluetooth, puis sélectionnez le sous-menu Select. cell.
 apparaîtra. Le socle passe en mode de jumelage lorsque le combiné affiche Rech.
 et sélect. du tél. cell. D3588 PIN: 0000.
- Sur votre téléphone Bluetooth, recherchez d'autres dispositifs Bluetooth. (Ce processus pourrait prendre plusieurs secondes et être différent pour chaque téléphone cellulaire. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails.)
- 4. Votre téléphone devrait localiser un dispositif appelé *D3588* ou *Dispositif mains libres*. Lorsque votre téléphone vous demande si vous désirez jumeler ce dispositif, répondez *Oui*.
- 5. Si votre téléphone vous invite à entrer un NIP ou un mot de passe pour le jumelage avec le D3588, entrez **0000** (quatre zéros).
- Lorsque votre téléphone Bluetooth acceptera la connexion, le D3588 émettra une tonalité de confirmation. L'icône du numéro du dispositif Bluetooth du socle et du combiné s'allumeront.
- La plupart des téléphones cellulaires transfèreront automatiquement l'audio d'un dispositif Bluetooth dès qu'il est jumelé; si le vôtre ne le fait pas, vérifiez les réglages Bluetooth du téléphone pour les options "transfert audio" ou "envoyer l'audio au dispositif".

Tester la connexion

- Soulevez le combiné du socle.
- Composez le numéro désiré et appuyez sur CELL du combiné. Vous pourriez ne pas entendre la tonalité ou la sonnerie, mais le combiné affichera Conv.
- 3. Assurez-vous que l'appel se connecte et que vous entendez clairement. (Lorsque vous avez terminé, appuyez sur FIN pour raccrocher.)
 - Le D3588 se souviendra des données de jumelage avec téléphone cellulaire alors si vous perdez la connexion avec votre téléphone cellulaire (par exemple, le téléphone cellulaire se déplace hors de portée, la pile s'épuise, etc.), le D3588 pourra reconnecter automatiquement la prochaine fois que votre téléphone cellulaire deviendra disponible.

Utilisation du D3588 avec quatre téléphones cellulaires Bluetooth


- Le D3588 peut sauvegarder les données de jumelage de quatre téléphones cellulaires Bluetooth différents, mais il ne peut qu'utiliser une ligne cellulaire à la fois. Par exemple, si vous jumelez le D3588 avec quatre téléphones cellulaires Bluetooth, lorsque vous appuyez sur CELL du combiné, le D3588 vous demandera à quel téléphone cellulaire vous désirez vous connecter.
- Si vous utilisez le D3588 pour converser sur l'un des téléphones Bleutooth, le D3588 ne sonnera pas si l'appel vous parvient d'un autre téléphone.

6 - Français

- Vous pouvez régler différentes sonneries pour chaque cellulaire jumelé (voir la page 12).
- Pour jumeler un autre téléphone Bluetooth, répétez simplement la procédure avec le nouveau téléphone. (Si les téléphones jumelés interfèrent avec le jumelage du nouveau, désactivez et réactivez la fonction Bluetooth sur n'importe lequel des téléphones jumelés, jusqu'à ce que vous terminez de jumeler le nouveau.)

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE TÉLÉPHONE


Nomenclature des pièces du socle

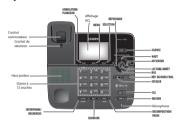

Touche (icône)	Ce à quoi elle sert
ANNULATION/ PLONGEON	Pendant la saisie du texte : Effacer un caractère, ou maintenez la touche effoncée pour effacer tous les caractères. Pendant un appel : Permuter à un appel en attente.
MENU	En mode d'attente : Accéder au menu.
SÉLECTION	Au menu ou dans un eliste : Sélectionner l'option en surbrillance.
SILENCE	En mode d'attente : Maintenez enfoncé pour mettre toutes les sonneries du socle hors fonction ou initialiser un combiné (page 20).
RÉPERTOIRE ()	 En mode d'attente ou pendant un appel : accéder au répertoire. Au menu : Retourner à l'écran précédent. Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur vers la gauche. Pendant les 2 premières secondes du message : Retourner au message précédent. En tout temps après : Retourner au début du message.
LECTURE/ARRÊT	 En mode d'attente : Débuter la lecture d'un message. Dans un menu ou une liste ou pendant la lecture d'un message : Arrêter le fonctionnement en cours et quitter complètement. Lorsque le téléphone sonne : Ignoter cet appel (mettre la sonnerie en sourdine).

Touche (icône)	Ce à quoi elle sert
HAUT()	En mode d'attente : Augmenter le volume de la sonnerie. Pendant un appel ou pendant la lecture d'un message : Augmenter le niveau de volume. Dans un menu ou une liste : Déplacer le curseur d'une ligne vers le haut.
AFFICHEUR	En mode d'attente ou pendant un appel : Accéder au répertoire de l'afficheur. Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur vers la droite Pendant la lecture d'un message : Sauter au message suivant.
BAS ()	En mode d'attente : Diminuer le volume de la sonnerie. Pendant un appel ou la lecture d'un message : Diminuer le niveau de volume. Dans un menu ou une liste : Déplacer le curseur d'une ligne vers le bas.
EFFACER(III)	En mode d'attente : Appuyez pour écouter le guide. Appuyez à nouveau pour effacer tous les messages. Pendant la lecture d'un message : Effacer ce message. Lorsqu'un appel vous parvient sur un téléphone Bluetooth jumelé et pendant que le téléphone sonne : Bloquer cet appel.
RÉP. EN/HORS FONC.	En mode d'attente : Mettre le répondeur en ou hors fonction.
SOURDINE	Lorsque le téléphone sonne : Ignorer cet appel (mettre la sonnerie en sourdine). Pendant un appel : Mettre le microphone en sourdine.
maison ◀))	 En mode d'attente : Débuter un appel interphone (obtenir la tonalité). Pendant un appel normal : Permuter au haut-parleur mains libres. Pendant un appel en mode mains libres : Raccrocher.
RECOMPOSITION/ PAUSE	 En mode d'attente : Accéder à la liste de recomposition. Pendant la saisie d'un numéro de téléphone : Insérer une pause de 2 secondes.
CELL◀))	En mode d'attente : Initier un appel téléphonique sur un téléphone Bluetooth jumelé. Lorsqu'un téléphone jumelé sonne : Répondre à l'appel entrant. Pendant un appel CellLink : Raccrocher.
INTERPHONE/ RECHERCHE	 En mode d'attente : Envoyer un télé-signal à un combiné à l'aide de l'interphone. Pendant un appel : Mettre l'appel en attente et initier un transfert d'appel.


Nomenclature des pièces du combiné

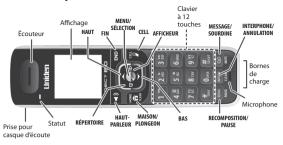

Touche (icône)	Ce à quoi elle sert
HAUT (🃤)	En mode d'attente : Augmenter le volume de la sonnerie. Pendant un appel : Augmenter le volume. Au menu ou dans une liste : Déplacer le curseur d'une ligne vers le haut.
MENU/SÉLECTION	En mode d'attente : Accéder au menu. Au menu ou dans une liste : Quitter et retourner en mode d'attente.
CELL	 En mode d'attente : Initier un appel téléphonique sur un téléphone Bluetooth jumelé. Pendant qu'un téléphone jumelé sonne : Accéder au répertoire de l'afficheur. Pendant un appel CellLink : Permuter à un appel en attente.
AFFICHEUR	En mode d'attente ou pendant un appel : Accéder au répertoire de l'afficheur. Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur vers la droite.
FIN	Pendant un appel : Raccrocher. Au menu ou dans une liste : Quitter et retourner en mode d'attente.
MESSAGE/SOURDINE	 En mode d'attente : Accéder au répondeur. Pendant un appel : Mettre le microphone en sourdine. Pendant la sonnerie : Ignorer cet appel sonnerie en sourdine.
INTERPHONE/ ANNULATION	En mode d'attente : Initier un appel interphone. Pendant un appel : Mettre l'appel en attente et initier un transfert d'appel. Pendant la saisie du texte ou d'un numéro : Effacer le caractère où se trouve le curseur (maintenez enfoncé pour effacer tous les caractères).
RECOMPOSITION/ PAUSE	En mode d'attente : Accéder à la liste de recomposition. Pendant la saisie d'un numéro : Insérer une pause de 2 secondes dans la séquence de composition.

Touche (icône)	Ce à quoi elle sert
BAS ()	En mode d'attente : Diminuer le volume de la sonnerie. Pendant un appel : Diminuer le volume. Au menu ou dans une liste : Déplacer le curseur d'une ligne vers le bas.
HAUT-PARLEUR	Permuter d'un appel normal à un appel mains libres (vice-versa).
MAISON/PLONGEON	En mode d'attente : Initier un appel sur la ligne terrestre (obtenir la tonalité). Pendant qu'une ligne terrestre sonne : Répondre à l'appel. Pendant un appel : Permuter à l'appel en attente.
RÉPERTOIRE (U)	En mode d'attente ou pendant un appel : Accéder au répertoire. Au menu : Retourner au menu précédent. Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur vers la gauche.

Lecture de l'affichage



Affichage ACL du socle


Affichage ACL du combiné

Vous pouvez utiliser les touches **HAUT** et **BAS** pour défiler à travers le répertoire de l'afficheur ou le répertoire téléphonique. Vous pouvez également utiliser les touches **RÉPERTOIRE** et **AFFICHEUR** pour sauter à l'entrée suivante (ou précédente) de 10 entrées à la fois.

Icône	Ce qu'elles signifient
Ø	La sonnerie est hors fonction et ne sonnera pas.
	Vous avez un message vocal.
î	Mode de confidentialité en fonction : Aucun autre combiné ne pourra joindre l'appel.
*	Symbole de nouveau message : Une icône * indique un nouveau message ou un message non récupéré.
NEW	Indique qu'un nouveau message a été reçu.
* 1234	Numéro du dispositif Bluetooth jumelé avec le D3588.
[Aa] [aA]	Entrez 1) majuscules ou 2) minuscules (voir page 14).

Icône	Ce qu'elles signifient
OFF QO ON	Statut du répondeur (EN ou HORS fonction).
	Icônes du combiné seulement
◄))	Le haut-parleur mains libres est en fonction.
ECO	Le combiné utilise le mode ECO (économie d'énergie).
i . il	Signal du socle est 1) faible à 4) puissant.
টি	Mode T-coil mode est activé (voir page 13).
AAAO	La pile est 1) pleinement chargée, 2) à moitié chargée, 3) s'affaiblit, ou 4) vide.

Utilisation du menu

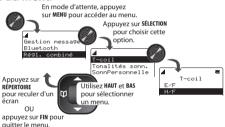

Si vous n'appuyez pas sur une touche à l'intérieur de 30 secondes, le combiné quittera le menu. Lorsque vous appuyez sur la touche **RÉPERTOIRE** pendant un appel, vous quitterez le menu sans raccrocher.

Menus en mode décroché

Votre téléphone affiche différents menus selon si vous êtes en mode raccroché ou décroché. Les menus décroché sont *Conf. d'appel* et *Audio HD*.

Menu Conf. d'appel (mode décroché seulement)

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver l'option *Conf. d'appel*. Lorsque le mode *Conf. d'appel* est activé, aucun autre combiné ne peut joindre votre conversation. Passer en mode reccroché (terminer votre conversation) réinitialise *Conf. d'appel* à hors fonction.

Menu Audio HD (mode raccroché ou décroché)

Ce menu vous permet d'activer ou de déasctiver la définition élevée du son de l'appel en cours. Lorsque vous terminez l'appel (lorsque vous passez en mode

 ${\rm racctoch\acute{e}}$), l'audio HD se désactive. Si un appel est mis en attente, le réglage audio HD ne changera pas.

Menu Régl. Bluetooth

Utilisez le menu Bluetooth pour jumeler un téléphone cellulaire au D3588 et sélectionner un téléphone cellulaire si vous jumelez plus d'un téléphone.

Menu Régl. combiné

Vous pouvez changer ces réglages individuellement pour chaque combiné.

Option du menu	Ce à quoi elle sert
T-coil	Activez le mode T-coil afin de réduire le bruit sur les appareils auditifs dotés de la fonction T-coil. Le mode T-coil réduit le mode de conversation, vous permettant de maintenir la pile pleinement chargée.
Tonalités sonn.	Choisissez le téléphone puis la tonalité de sonnerie du combiné. Vous entendrez un échantillon de chaque sonnerie lorsque vous la mettez en surbrillance. Lorsque vous avez trouvé la sonnerie désirée, appuyez sur MENU/SÉLECTION.
SonnPersonnelle	Activez la sonnerie personnelle afin d'assigner une sonnerie spéciale aux gens de votre répertoire. Ce téléphone utilise la sonnerie assignée dans le répertoire de l'afficheur lorsque ces gens vous appellent.
Conv. auto.	Permet au combiné de répondre à l'appel lorsque vous soulevez le combiné (sans appuyer sur les touches).
Rép TouteTouche	Permet au combiné de répondre à l'appel lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier à 12 touches.
En-tête	Permet de charger le nom du combiné affiché à l'écran.
Langage	Permet de changer le langage d'affichage.
Tonal. touches	Permet au clavier d'émettre des tonalités lorsque les touches sont enfoncées.
Contraste ACL	Permet de changer le niveau de contraste de l'écran.

Menu Régl. socle (à partir du combiné)

Les réglages suivants peuvent être réglés séparément sur chacun des combinés.

Option du menu	Ce à quoi elle sert
	Permet d'activer ou désactiver la fonction texte à la parole afin d'entendre les données de l'afficheur.
Audio HD	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Audio HD.

Menu Régl. socle (à partir du combiné)

Les réglages suivants ont un impact sur le socle.

Option du menu	Ce à quoi elle sert
Langage	Permet de changer le langage d'affichage.
Tonal. touches	Permet au clavier d'émettre des tonalités lorsque les touches sont enfoncées.
Contraste ACL	Permet de changer le niveau de contraste de l'écran.
Ann. appelant	Permet d'activer ou désactiver la fonction texte à la parole afin d'entendre les données de l'afficheur.
Audio HD	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Audio HD.

Menu Régl. répondeur

Consultez la page 18 pour les détails relatifs au réglage de votre répondeur.

Menu Date et heure

Utilisez ce menu pour régler manuellement l'horloge. Entrez la date et l'heure (MM/ JJ/AA) et sélectionnez AM ou PM. Utilisez **AFFICHEUR** déplacer le cureur au-delà d'un chiffre sans l'effacer.

Menu Régl. global

Les réglages de ce menu s'appliquent à tous les combinés. Seulement un combiné à la fois peut changer ce réglage.

Option du menu	Ce à quoi elle sert	
Mode de comp.	Choisir le mode de composition à tonalité ou à impulsions (voir page 4).	
Sél. mode ligne	Ne changez pas ce réglage à moins que le soutien à la clientèle ne vous l'indique.	
Réinit. VMWI	Réinitialisez le voyant de message en attente afin de le synchroniser avec le service de messagerie vocale (voir page 30).	
Éditer b_vocale	Permet de programmer, d'éditer ou d'effacer le numéro d'accès à la boîte vocale (voir page 27).	
Édit. no intern	Saisir, éditer ou effacer un numéro international.	
Régl. heure	Sélectionnez <i>Auto. de l'afficheur</i> si vous désirez que la fonction de l'afficheur régle l'heure et sélectionnez <i>Manuel</i> pour régler l'heure manuellement.	

Menu Blocage appels

Les réglages de ce menu s'appliquent à tous les combinés et au socle. Seulement un combiné à la fois peut changer ce réglage. (Voir la page 20 pour plus de détails).

Menu Comb. supp. (socle seulement)

Ce menu permet de mettre le socle en mode d'initialisation (voir page 30).

Saisie du texte sur votre téléphone

- Utilisez le clavier à douze touches lorsque vous désirez saisir du texte sur votre téléphone (un nom dans le répertoire téléphonique, etc.).
- Si deux lettres de suite utilisent la même touche, entrez la première lettre et attendez quelques secondes; le curseur se déplacera à l'espace suivant et entrez la prochaine lettre.

Pour	Appuyez sur
déplacer le curseur vers la gauche	RÉPERTOIRE.
déplacer le curseur vers la droite	AFFICHEUR.
effacer le caractère sur le curseur	ANNULATION/PLONGEON du socle ou interphone/Annulation du combiné sans fil.
effacer l'entrée entière	et maintenez enfoncé ANNULATION/PLONGEON du socle ou INTERPHONE/ANNULATION du combiné sans fil.
entrer un espace vide	#.
permuter entre les lettres majuscules et minuscules	*.
permuter entre les symboles et la ponctuation	0.
entrer un a "+"	et maintenez 0 enfoncé.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Cette section explique les fonctions les plus utilisées du téléphone.

	Sur le socle		Sur le combiné	
Pour	Combiné à cordon	Haut- parleur mains libres	Écouteur	Haut-parleur mains libres
faire un appel, composer le numéro, puis	Soulevez le combiné à cordon	Appuyez sur MAISON.	Appuyez sur MAISON/ PLONGEON.	Appuyez sur HAUT-PARLEUR.
répondre	Soulevez le combiné à cordon.	Appuyez sur MAISON.	Appuyez sur MAISON/ PLONGEON.	Appuyez sur HAUT-PARLEUR.
raccrocher	Déposez le combiné à cordon sur le socle.	Appuyez sur MAISON.	Appueyz sur FIN ou déposez le combiné sur le socle.	
spermuter au haut-parleur et vice versak	Appuyez sur MAISON.	Soulevez le combiné à cordon.	Appuyez sur HAUT-PARLEUR .	
mettre un appel en attente	Appuyez sur interphone/ recherche.*		Appuyez sur IN ANNULATION*.	TERPHONE/

	Sur le socle		Sur le combiné	
Pour	Combiné à cordon	Haut- parleur mains libres	Écouteur	Haut-parleur mains libres
reprendre un appel en attente	Appuyez sur le crochet commutateur ou appuyez sur MAISON.	Appuyez sur MAISON.	Appuyez sur MAISON/ PLONGEON.	Appuyez sur HAUT-PARLEUR.

^{*} Après 5 minutes en attente, l'appel sera coupé.

Utilisation de votre connexion Bluetooth

Après avoir jumelé votre téléphone Bluetooth avec le D3588 (lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur **CEL** pour faire un appel sur le téléphone cellulaire, voir la page 6), vous pourrez faire et recevoir des appels de votre téléphone cellulaire sur le D3588.

Pour	Appuyez sur
faire un appel : composer le numéro, et	CELL. *
répondre à un appel	CELL.
raccrocher	CELL du socle ou FIN du combiné sans fil.
reprendre un appel en attente	CELL.
permuter de la ligne terrestre à un ligne CellLink (mise en attente automatique)	CELL.*
permuter d'un appel CellLink à un appel terrestre (mise en attente automatique)	MAISON du socle ou MAISON/PLONGEON du combiné sans fil.

Si deux téléphones cellulaires sont jumelés, sélectionnez celui que vous désirez et appuyez sur SÉLECTION.

Les opérations suivantes sont disponibles au menu $\it R\'egl.~Bluetooth$:

Pour	À partir du menu Régl. Bluetooth, sélectionnez un téléphone cellulaire et
faire un appel CellLink	Sélectionnez Faire appel; entrez le numéro à appeler.
régler les fonctions de confidentialité	Sélectionnez Régl. confid. à E/F ou HF. • Tous les combinés réglés à H/F: Il sonneront tous (par défaut). • Un ou plusieurs combinés réglés à E/F: Uniquement un combiné réglé à E/F sonnera; les autres combinés ne sonneront pas, mais pourront recevoir des appels. ≥ L'icône de confidentialité n'affectera que la sonnerie. Tous les combinés afficheront les données de l'afficheur et pourront utiliser le cellulaire pour faire et recevoir des appels.

Pour	À partir du menu Régl. Bluetooth, sélectionnez un téléphone cellulaire et
télécharger le répertoire	Sélectionnez <i>Téléch. PB</i> . L'écran affichera <i>Terminé</i> ! lorsque le téléchargement sera terminé.
effacer le jumelage Bluetooth	Sélectionnez <i>Retirez cell</i> . L'écran affichera <i>Terminé</i> ! lorsque le téléchargement sera terminé.
rétablissez le lien avec le téléphone cellulaire	Connexion.

[🖎] Utilisez la même procédure qu'à la page 6 pour ajouter un nouveau cellulaire.

Changer le volume

Vous pouvez régler le volume de chaque poste indépendamment. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur ou du hautparleur pendant un appel. Vous pouvez régler le volume de la sonnerie uniquement lorsque le téléphone est en attente. Si le volume de la sonnerie est au niveau le plus faible, la sonnerie sera désactivée.

Si vous désirez changer le volume des annonces de l'afficheur, changez le volume de la sonnerie.

Utilisation du répertoire téléphonique et des listes de recomposition

Le service de l'afficheur (CID) est offert en abonnement auprès de votre compagnie de téléphone permettant d'afficher le numéro (et parfois le nom) de l'appelant. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

* *	
Répertoire de l'afficheur	Liste de recomposition
Le téléphone sauvegardera les données d'appel des 50 derniers appels (de la ligne terrestre ou CellLink) dans le Répertoire de l'afficheur. L'astérisque (*) indique les appels reçus depuis la dernière fois que vous les avez révisés. Tous les combinés utilisent le même répertoire de l'afficheur; uniquement un combiné peut y accéder à la fois. En mode d'attente, les combinés afficheront combien d'appels sont entrés depuis la dernière révision du	Chaque combiné se rappelle les 10 derniers numéros composés sur ce combiné. Uniquement un combiné peut accéder à la liste de recomposition à la fois. Le combiné n'enregistre pas quelle ligne a été utilisée pour composer le
répertoire de l'afficheur.	numéro.

Pour	Appuyez sur
accéder au répertoire de l'afficheur	AFFICHEUR, et utilisez la touche HAUT ou BAS pour défiler dans le répertoire de l'afficheur jusqu'à 10 entrées à la fois.
accéder à la liste de recomposition	RECOMPOSITION/PAUSE.

Pour	Appuyez sur
défiler à travers les listes	HAUT pour sélectionner le numéro précédent. BAS pour sélectionner le prochain numéro. Dans le répertoire de l'afficheur : RÉPERTOIRE pour visionner les 10 prochains numéros. AFFICHEUR pour visionner les 10 numéros précédents.
composer ce numéro à partir d'une ligne terrestre	MAISON/PLONGEON ou soulevez le combiné à cordon du socle.
composer ce numéro sur une ligne CellLink	CELL. Si vous avez deux téléphones cellulaires ou plus de jumelés, sélectionnez le téléphone désiré et appuyez sur SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil.
réviser les détails de l'entrée actuelle	SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil.
ajouter d'autres chiffres et code au numéro du répertoire de l'afficheur	* * une fois pour ajouter un 1 pour les appels interurbains. * * deux fois pour ajouter un code international au numéro de l'afficheur. * Appuyez sur * une troisième fois pour retourner en mode normal.
quitter les listes	FIN sur le combiné ou LECTURE/ARRÊT du socle.

Pour une entrée individuelle sur le socle, localisée une entrée du répertoire de l'afficheur et appuyez sur MENU pour afficher les options de cette entrée. Sur le combiné: Localisez une entrée du répertoire de l'afficheur et appuyez sur MENU/ SELECT pour afficher les options de cette entrée.

Sélectionnez	Pour
Effacer	Effacer un numéro de la liste
Prog en mémoire	Ajouter le numéro au répertoire téléphonique. Le combiné vous invitera à éditer le nom et le numéro et à sélectionner une sonnerie personnelle.
Ajout app bloq	(Répertoire de l'afficheur seulement) Ajouter le numéro à la liste d'appels bloqués (voir page 19).

Utilisation de l'appel en attente

- L'appel en attente, un service disponible auprès de votre compagnie de téléphone, vous permet de recevoir des appels pendant que vous êtes en communication sur un autre appel. L'afficheur de l'appel en attente (CIDCW) permet d'afficheur les données de l'appel en attente.
- Si vous recevez un appel en attente, le téléphone émettra une tonalité et affichera les données de l'afficheur de l'appel en attente. Appuyez sur MAISON/PLONGEON (combiné) ou ANNULATION/PLONGEON (socle) de la ligne terrestre ou CELL du téléphone cellulaire pour permuter entre l'appel actuel et l'appel en attente; chaque fois que vous permutez, une courte pause s'effectuera avant que vous soyez connecté à l'autre appel.

Utilisation d'un casque d'écoute optionnel

Vous pouvez utiliser un casque d'écoute de 2,5 mm standard avec votre combiné sans fil. Pour acheter un casque d'écoute, veuillez contacter le département des pièces (voir la couverture avant).

- Pour installer un casque d'écoute, retirez le couvercle de la prise du casque d'écoute et insérez la fiche dans la prise.
- Initiez et recevez des appels en utilisant le casque d'écoute pour vos conversations dès que l'appel se connecte.
- Lorsque vous branchez le casque d'écoute, le combiné mettra automatiquement en sourdine l'écouteur. Pour réactiver l'écouteur, débranchez le casque d'écoute.

Utilisation du répertoire

- Vous pouvez télécharger le répertoire (jusqu'à 1,500 entrées) de chaque téléphone jumelé (jusqu'à quatre). Vous pouvez également conserver en mémoire jusqu'à 200 entrées dans le répertoire du D3588, qui est séparé des autres répertoires téléchargés.
- Uniquement un combiné sans fil peut accéder au répertoire à la fois.

Téléchargement des répertoires cellulaires dans votre téléphone

- 1. Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est jumelé au D3588 et qu'il se trouve à portée du socle.
- 2. Lorsque le D3588 est en attente, accéder au menu Régl. Bluetooth.
- 3. Sélectionnez le téléphone cellulaire duquel vous désirez effectuer le téléchargement, et sélectionnez Téléch. PB. Lorsque le téléchargement est terminé, le combiné sans fil affichera un écran de confirmation. Pour annuler le téléchargement, appuyez sur FIN.
- Chaque fois que vous téléchargez un répertoire, le D3588 réécrira le répertoire téléchargé précédemment. Le D3588 annulera automatiquement le téléchargement s'il reçoit un appel entrant ou si quelqu'un tente de faire un appel.
- Si le téléchargement est interrompu ou annulé, le D3588 utilisera la copie originale du répertoire téléchargé.
- Si vous effacez l'information de jumelage d'un téléphone cellulaire, le répertoire téléchargé à ce téléphone sera également effacé.

Gestion des répertoires

Votre téléphone conserve en mémoire les répertoires téléphoniques de la maison et du téléphone cellulaire séparément. Pour accéder au répertoire téléphonique, assurez-vous que le téléphone est en mode d'attente et appuyez sur **RÉPERTOIRE**. Utilisez les touches **HAUT/BAS** pour séletionner la liste que vou désirez réviser. Sélectionnez *Voir numéro* et plusieurs options s'offiront à vous :

Pour	Appuyez sur	
accéder au répertoire	RÉPERTOIRE et sélectionnez le nom du téléphone et <i>Voir numéro</i> .	

Pour	Appuyez sur	
défiler entre les entrées	BAS pour défiler à travers le répertoire téléphonique de A à Z. HAUT de Z à A. AFFICHEUR pour visionner les informations détaillées. RÉPERTOIRE pour retourner à l'affichage précédent.	
sauter à travers les entrées débutant par une certaine lettre	le numéro de la touche correspondante à la lettre désirée. Appuyez sur	
composer l'entrée actuelle d'une ligne terrestre	MAISON/PLONGEON ou soulevez le combiné à cordon du socle.	
composer une entrée d'une ligne cellulaire CellLink	CELL. Si vous avez plus d'un téléphone cellulaire jumelé, utilisez la touche HAUT et BAS pour sélectionner le téléphone désiré et appuyez sur SÉLECTION du socle ou MENU/ SÉLECTION du combiné sans fil.	
réviser l'entrée actuelle	SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil après avoir défilé jusqu'à l'entrée désirée.	
copier une entrée du téléphone cellulaire au répertoire de la maison	SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil pour accéder au menu et sélectionner <i>Prog en mémoire</i> .	
éditer l'entrée actuelle	SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil pour accéder au menu et sélectionner <i>Éditer</i> .	
effacer l'entrée actuelle	SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil pour accéder au menu et sélectionner <i>Effacer</i> . Pour confirmer, sélectionnez <i>Oui</i> .	
quitter le répertoire	FIN du combiné ou LECTURE/ARRÊT du socle.	

Ajouter des entrées au répertoire (maison seulement)

Lorsque le téléphone est en mode d'attente, accédez au répertoire. Sélectionnez *MAISON* puis *Créer nouvelle*. Le téléphone vous invitera à entrer un nom et un numéro et à sélectionner une sonnerie personnelle.

- Entrez le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres), exactement comme vous le ferriez pour le composer.
- Si vous désirez que le téléphone attende avant d'envoyer les prochains chiffres, appuyez sur RECOMPOSITION/PAUSE pour insérer une pause de deux secondes. Vous pourrez insérer plusieurs pauses, mais chaque pause compte pour un chiffre (vous verrez un P à l'affichage).
- Pour éditer le nom, appuyez sur RÉPERTOIRE (la touche de gauche) pour déplacer le curseur vers l'arrière et insérer une lettre. Appuyez sur INTERPHONE/ANNULATION du combiné sans fil ou ANNULATION/PLONGEON du socle pour effacer la lettre.
- Pour éditer un numéro, appuyez sur INTERPHONE/ANNULATION du combiné sans fil ou ANNULATION/PLONGEON du socle pour reculer et effacer des numéros. Saisissez le bon numéro.

Effacer toutes les entrées du répertoire

Lorsque le téléphone est en mode d'attente, accéder au répertoire. Sélectionnez le nom du téléphone, puis *Effacer tout*. Lorsque le téléphone vous y invite, sélectionnez *Oui*.

UTILISATION DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Mode silencieux

Vous pouvez mettre les sonneries du socle et des combinés pendant une période spécifique.

- Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur SILENCE de n'importe quel combiné. Le téléphone vous invitera à sélectionner le nombre d'heures (1 - 9 ou ToujoursE/F) désiré pour le mode silencieux.
- Pour confirmer, appuyez SÉLECTION du socle ou MENU/SÉLECTION du combiné sans fil ou attendez simplement 5 secondes. Le téléphone mettra le répondeur en fonction et affichera Mode silence EF sur chaque combiné.
- Après avoir sélectionné le nombre d'heures, le téléphone quittera automatiquement le mode silencieux. Pour quitter manuellement, maintenez # enfoncé.
- Si le téléphone est en mode silencieux et que vous désirez mettre le répondeur hors fonction, le téléphone quittera le mode silencieux.

Blocage d'appel

Si vous êtes abonné au service de l'afficheur, vous pouvez sauvegarder les numéros de téléphone dans la liste des appels bloqués. Lorsqu'un appel vous parvient, le téléphone comparera le numéro de téléphone de l'appel avec les numéros de la liste d'appels bloqués. Si le numéro de téléphone se trouve sur la liste, le téléphone remplacera le nom de l'appelant par Appel bloqué et bloquera l'appel.

Vous pouvez rejeter les appels CellLink entrants directement; appuyez sur EFFACER du socle.

La liste des appels bloqués comporte 20 entrées, et les combinés partagent la liste. Vous pouvez ajouter des entrées en sélectionnant *Ajout app bloq* au menu du répertoire de l'afficheur affiché avoir révisé l'entrée du répertoire de l'afficheur par l'entremise du menu *Bloquage appels* (voir ci-dessous). (Uniquement un combiné peut éditer la liste d'appels bloqués à la fois.)

Options du menu appel bloqué

En mode d'attente, accédez au menu et sélectionnez ${\it Bloquage\ appels}.$ Choisissez l'une de ces options :

Option du menu	Ce à quoi elle sert	
Voir numéro	Visionner les numéros de votre liste d'appels bloqués.	

Option du menu	Ce à quoi elle sert	
Créer nouvelle	Ajouter une entrée à votre liste d'appels bloqués. Le téléphone vous invitera à entrer un nom et un numéro de téléphone.	
No. confidentiel	Permet de bloquer tous les numéros rapportés par votre afficheur en tant que numéro "Confidentiel". (Ceci ne compte pas en tant que l'une des 20 entrées.)	
No. inconnu	Permet de bloquer tous les numéros rapportés par votre afficheur en tant que numéro "Inconnu". (Ceci ne compte pas en tant que l'une des 20 entrées.)	

Options d'une entrée bloquée

En mode d'attente, accédez à la liste des appels bloqués et localisez l'entrée désirée. Appuyez sur MENU du socle ou MENU/SÉLECTION du socle pour accéder à l'entrée individuelle du menu. Choisissez l'une de ces options :

Choisissez ceci	Pour
Éditer	Éditer cette entrée. Le téléphone vous invitera à éditer le nom et le numéro de téléphone.
Effacer	Effacer cette entrée de la liste et permettre aux appels de ce numéro d'être répondus.

Caractéristiques des combinés multiples

- Pour utiliser les caractéristiques de cette section, vous devrez avoir au moins 1 combiné sans fil.
- Votre socle supporte un maximum de 12 combinés sans fil: celui inclus avec votre téléphone et un total de 11 combinés supplémentaires. Votre socle supporte également un total de 2 prolongateurs de portée DRX100, y compris celui inclus avec votre téléphone.
- Vous devez initialiser tous les combinés supplémentaires au socle avant de les utiliser. (Les combinés inclus avec le socle sont préinitialisés.)
- Les combinés qui ne sont pas initialisés afficheront le message Not Registered (Non initialisé). Pour les instructions d'initialisation, consultez la page 30 ou le guide d'utilisation du combiné supplémentaire.
- Si un combiné a été initialisé à un autre socle, vous devrez annuler l'initialisation avant de l'initialiser à un nouveau socle; consultez la page 30 ou le guide d'utilisation du combiné supplémentaire.

Conférence téléphonique

- Lorsqu'un appel extérieur vous parvient, quatre combinés peuvent se joindre par l'entremise de la conférence téléphonique avec l'appel extérieur.
- Pour joindre l'appel, appuyez sur MAISON/PLONGEON ou HAUT-PARLEUR.
- Pour quitter la conférence téléphonique, raccrochez normalement; les autres combinés demeureront connectés à l'appel.

Transfert d'appel

Pour	À partir du socle	À partir du combiné sans fil	
transférer un appel	Appuyez sur INTERPHONE/ RECHERCHE pour mettre l'appel en attente.	Appuyez sur INTERPHONE/ ANNULATION pour mettre l'appel en attente.	
	Sélectionnez le poste auquel vous désirez transférer l'appel, ou sélectionnez <i>Tous</i> pour envoyer un télé-signal à tous les postes.		
	Lorsque l'autre poste accepte l'appel, vous serez coupé, mais vous pourrez joindre l'appel à nouveau.		
annuler un transfert	Appuyez sur MAISON pour retourner à l'appel sur la ligne terrestre ou ŒLL pour retourner à l'appel de la ligne CellLink.	Appuyez sur MAISON/PLONGEON pour retourner à l'appel sur la ligne terrestre ou CELL pour retourner à l'appel de la ligne CellLink.	
	Pour répondre au télé-signal et parlez au poste transféré,		
accepter un transfert d'appel	soulevez le combiné à cordon ou appuyez sur INTERPHONE/ RECHERCHE .	appuyez sur interphone/ annulation.	
	2. Pour accepter l'appel,		
	appuyez sur MAISON ou CELL de la ligne en attente.	appuyez sur MAISON/PLONGEON ou CELL de la ligne en attente.	

Mode de confidentialité

Pendant un appel, activez le mode de confidentialité pendant un appel sur la ligne terrestre, appuyez sur MENU puis SÉLECTION sur le socle ou MENU/SÉLECTION sur le combiné sans fil. Lorsque la confidentialité d'appel est activée, un a sera affiché à l'écran, et aucun autre combiné ne pourra joindre votre appel. Le mode de confidentialité se mettra hors fonction automatiquement lorsque vous raccrochez; vous pouvez également le mettre hors fonction en appuyant sur MENU puis SÉLECTION sur le socle ou MENU/SÉLECTION sur le combiné sans fil.

Interphone

- Lorsque le téléphone est en mode d'attente, vous pouvez initier un appel interphone entre les combinés sans utiliser de ligne téléphonique.
- Vous pouvez initier un appel interphone sur n'importe quel combiné, mais uniquement deux combinés peuvent être en communication à la fois.
- Si un appel extérieur vous parvient pendant un appel interphone, le téléphone annulera l'interphone et vous pourrez répondre à l'appel.
- Si un appel extérieur vous parvient pendant un interphone, appuyez sur MAISON/
 PLONGEON (du combiné) ou ANNULATION/PLONGEON (du socle), CELL ou soulevez le
 combiné cordon du socle, selon quelle ligne sonne, pour raccrocher l'interphone et
 répondre à l'appel extérieur.

Pour	À partir du socle	À partir d'un combiné sans fil
	Appuyez sur Interphone/ RECHERCHE.	Appuyez sur ANNULATION/ INTERPHONE.
faire un appel interphone	Sélectionnez le combiné auquel vous désirez parler ou Tous pour envoyer un télé-signal à tous les combinés.	
annuler un télé-signal	Appuyez sur INTERPHONE/ RECHERCHE ou raccrochez.	Appuyez sur FIN.
répondre à un télé-signal	Appuyez sur MAISON ou soulevez le combiné à cordon.	Appuyez sur interphone/ Annulation ou maison/ PLONGEON.
terminer un appel interphone	Appuyez sur INTERPHONE/ RECHERCHE.	Appuyez sur FIN.

Recherche d'un combiné égaré

Vous pouvez utiliser l'interphone pour localiser un combiné égaré. La tonalité du télé-signal vous permettra de localiser le combiné égaré.

Composition à la chaîne

Si vous devez entrer une série de chiffres ou un code numérique pendant un appel, vous pouvez sauvegarder ce code dans une entrée du répertoire téléphonique et utiliser cette entrée pour envoyer ce code.

- Entrez le code (jusqu'à 32 chiffres) en mémoire dans le répertoire, comme vous le ferriez pour une entrée du répertoire. Assurez-vous d'entrer le code tel qu'il doit être composé.
- 2. Lorsque vous entendez l'invitation à entrer le numéro, accédez au répertoire téléphonique et localisez l'entrée comportant votre code.
- 3. Appuyez deux fois sur MENU/SÉLECTION (sur le combiné) ou SÉLECTION (sur le socle) pour transmettre le code. Le téléphone transmettra le code entré à l'étape précédente. Si vous changez d'idée, quittez simplement le répertoire téléphonique.

Avis de message vocal

Si vous êtes abonné au service de la messagerie vocale sur votre ligne terrestre, votre téléphone peut vous aviser lorsque vous avez des nouveaux messages en attente. Cette fonction supporte la modulation par déplacement de fréquence (FSK). Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Lorsque vous avez des nouveaux messages, l'écran affichera l'icône de message. Pour écouter vos nouveaux messages (et les anciens), appuyez sur MESSAGE/SOURDINE et sélectionnez *Boîte vocale*.

Lorsque vous sélectionnez Boîte vocale, on vous invitera à entrer le numéro d'accès à la boîte vocale, si vous ne l'avez pas déjà réglé, (voir la page 13). Si vous l'avez déjà réglé, votre téléphone le composera. Après avoir écouté vos messages, l'icône de message vocal s'éteint. S'il ne s'éteint pas, vous pourrez le réinitialiser. Lorsque le téléphone est en mode d'attente, accédez au menu et sélectionnez Régl. global; sélectionnez Réinit. VMWI, puis Oui.

Utiliser le téléphone pendant une panne de courant

Vous pourrez utiliser le téléphone à cordon pour faire et recevoir des appels pendant une panne de courant, incluant les appels en attente et le réglage du volume de l'écouteur. Toutes les autres fonctions du socle et tous les combinés sans fil ne fonctionneront pas.

Lors d'une panne de courant, le socle utilise une sonnerie spéciale; vous ne pouvez régler le volume de cette sonnerie.

UTILISATION DU RÉPONDEUR

∠ Le répondeur ne fonctionne que sur la ligne terrestre.

Options du répondeur (Régl. répondeur)

Vous pouvez changer les options du répondeur à partir de n'importe quel combiné. Accédez simplement au menu et sélectionnez *Régl. répondeur.* Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option du menu	Ce à quoi elle sert	
Code sécurité	Entrez NIP à 2 chiffres de manière à ce que vous puissiez accéder à votre répondeur à distance à partir d'un téléphone Touch-Tone (voir page 27).	
Nombre de sonn.	Réglez le nombre de sonneries (2, 4, ou 6) avant que le répondeur réponde à l'appel. Choisissez Écono. inter. afin que le répondeur réponde à l'appel après 2 sonneries si vous avez des nouveaux messages ou après 4 sonneries si vous n'en avez pas.	
Durée enregis.	Réglez la durée (1 ou 4 minutes) dont disposent les appelants pour vous laisser un message. Choisissez <i>Accueil seul.</i> si vous ne désirez pas qu'ils vous laissent un message.	
Alerte message	Permet au socle d'émettre des bips toutes les 15 secondes lorsque vous avez des nouveaux messages; les bips cesseront lorsque vous avez écouté tous vos messages. (Pour désactiver l'alerte sans écouter vos messages, appuyez sur n'importe quelle touche du socle.	
Langage réponse	Changer le langage du guide vocal du répondeur.	
Filtrage appel	Permet d'activer le filtrage d'appel de manière à ce que vous entendiez l'appelant à travers le haut-parleur du socle pendant qu'il vous laisse le message (voir page 26).	
Répondeur E/F	Mettre le répondeur en ou hors fonction. Vous pouvez également appuyer sur RÉPONDEUR EN/HORS FONC. du socle.	
Enregistrer ann	Enregistrez un message sortant ou un message d'annonce (voir ci-dessous).	

Option du menu	Ce à quoi elle sert	
	Permuter entre les messages d'annonce ou effacez le message d'annonce (voir ci-dessous).	

Enregistrement d'un message d'accueil

Votre message d'accueil peut durer entre 2 et 30 secondes. Si vous n'enregistrez pas de message d'annonce, le système utilisera le message d'annonce préenregistré: Bonjour, nous ne pouvons prendre votre appel en ce moment. Au son du timbre, veuillez laisser votre message.

Pour	Procédez comme suit :
enregistrer un message d'annonce personnel	Accédez au menu lorsque le téléphone est en mode d'attente. Sélectionnez Régl. répondeur, et Enregistrer ann. Appuyez sur SÉLECTION pour débuter l'enregistrement lorsque vous entendrez "Enregistrer le message d'annonce", débutez l'enregistrement. Appuyez sur SÉLECTION pour arrêter l'enregistrement. Le système effectuera la lecture du message d'annonce. Pour conserver le message d'annonce, appuyez sur FIN du combiné ou PLAY/STOP du socle. Pour l'effacer et l'enregistrer à nouveau, appuyez INTERPHONE/ANNULATION du combiné ou EFFACER du socle.
permuter entre les messages d'annonce	Accédez au menu lorsque le téléphone est en mode d'attente. Sélectionnez <i>Régl. répondeur</i> , et <i>Enregistrer ann</i> . Le répondeur effectuera la lecture du message actuel. Appuyez sur SÉLECTION pour permuter entre les messages d'accueil.
effacer le message d'annonce	Permutez à votre message d'annonce personnel, appuyez sur INTERPHONE/ANNULATION du combiné ou EFFACER du socle.

Accès au répondeur

Lorsque le téléphone est en mode d'attente, vous pourrez accéder au système à l'aide de n'importe quel combiné, cependant, uniquement un combiné peut accéder aux messages à la foisdeux manières différentes. Pour accéder à vos messages à distance :



- Le système retournera en mode d'attente après 30 secondes d'inactivité.
- Pendant l'accès à distance, le téléphone émettra des bips pour vous indiquer qu'il est en attente de la prochaine commande.

Pendant la lecture des messages, appuyez sur **MENU/SÉLECTION** pour accéder au menu de contrôle de la lecture.

Lecture des messages

La fonction *Lecture du message* permet d'effectuer la lecture de tous les messages permet d'écouter tous les messages reçus, en débutant par le plus récent non révisé et de réentendre les anciens messages. Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur **MESSAGE/SOURDINE** pour accéder à l'option *Lecture du message*. Vous pouvez écouter vos messages sur le socle ou le combiné.

Pour	À partir du socle	À partir d'un combiné	
lecture des	Appuyez sur LECTURE/ARRÊT.	Appuyez sur MESSAGE/SOURDINE et sélectionnez Lecture message.	
messages	Le système annoncera le nombre de nouveaux et d'anciens messages et lira chaque nouveau message (suivi de la journée et de l'heure) dans l'ordre de réception.		
	Attendez au moins 5 secondes ap		
réécouter ce message	appuyez sur RÉPERTOIRE.	Appuyez sur la touche numérique 1 (touche numérique).	
	À l'intérieur de 2 secondes du dék		
réécouter un ancien message	appuyez sur RÉPERTOIRE.	Appuyez sur la touche numérique 1 (touche numérique).	
sauter un message	Appuyez sur Afficheur .	Appuyez sur la touche numérique 3 (touche numérique).	
	Pendant la lecture d'un message,		
effacer un message	appuyez sur EFFACER .	Pendant la lecture du message, appuyez sur la touche numérique 4 (touche numérique).	
effacer tous les messages	En mode d'attente, appuyez sur EFFACER; et appuyez de nouveau sur EFFACER pour confirmer.	Non disponible.	
	Après la lecture de tous les nouveaux messages,		
lecture des anciens messages	appuyez de nouveau sur LECTURE/ ARRÊT .	Appuyez sur la touche numérique 2 (touche numérique).	
arrêter la lecture	Appuyez sur LECTURE/ARRÊT .	Appuyez sur la touche numérique 5 (touche numérique).	

Filtrage d'appels

Une autre fonction que vous offre votre répondeur est le filtrage d'appel. Lorsque le répondeur débute l'enregistrement d'un message, vous pouvez entendre l'appelant à travers le haut-parleur du socle, pendant qu'il vous laisse un message (si vous avez

activé la fonction Filtrage appel) sur votre combiné. Si un autre combiné tente de filtrer l'appel, le second combiné émettra des bips et retournera en mode d'attente.

Pour	Sur le socle	Sur le combiné
entendre l'appelant vous laisser le message	Écoutez l'appelant sur le haut-parleur.	Appuyez sur MESSAGE/ SOURDINE.
répondre à l'appel	Soulevez le combiné à cordon.	Appuyez sur MAISON/ PLONGEON.
mettre le filtrage d'appel en sourdine sans répondre*	Appuyez Lecture/Arrêt .	Appuyez sur FIN déposez le combiné sur le socle.

^{*} Si vous mettez l'appel en sourdine, le système continuera à prendre le message : Il le mettra uniquement en sourdine sur le haut-parleur.

Utilisation du répondeur à distance

Vous pouvez également utiliser votre répondeur à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone. Avant d'utiliser cette fonction, vous devrez programmer un code de sécurité.

Programmation du code de sécurité

Lorsque le téléphone est en mode d'attente, accédez au menu et sélectionnez *Régl. répondeur*, et sélectionnez *Code sécurité*. Utilisez les touches numériques pour entrer le code de sécurité (01 à 99). Appuyez sur **SÉLECTION** du socle ou **MENU/SÉLECTION** du combiné sans fil lorsque vous avez terminé.

🖎 Rappelez-vous de prendre en note votre code de sécurité!

Accéder à votre répondeur

- Composez votre numéro de téléphone et attendez que le système réponde. (Si le système est hors fonction, il répondra après 10 sonneries et émettra des bips.)
- Pendant la lecture du message d'annonce, appuyez sur 0 et entrez immédiatement votre code de sécurité. Si vous entrez le code incorrectement 3 fois, le système raccrochera.
- raccrochera.

 3. Le système annoncera l'heure, le nombre de messages en mémoire et un guide d'assistance. Il émettra des bips pour vous prévenir qu'il attend une commande.
- 01 Répéter un message
 02 Lecture d'un message
 03 Sauter un message
 04 Effacer un message
 05 Arrêter la lecture
 06 Mettre le répondeur en fonction
 09 Mettre le répondeur hors fonction
 10 Guide d'assistance
- 4. Lorsque vous entendez les bips, entrez le code d'accès à 2 chiffres de la commande, tel qu'indiqué au tableau ci-contre. Si vous n'appuyez pas sur une touche à l'intérieur de 2 secondes, le système raccrochera et retournera en mode d'attente.
- Si vous n'appuyez pas sur une touche à l'intérieur de 15 secondes, le système raccrochera et retournera en mode d'attente.

INFORMATION IMPORTANTE

Résolution de problèmes

Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, essayez ces étapes simples en premier. Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre ligne d'assistance à la clientèle au numéro indiqué sur la page couverture.

Problèmes généraux		Solutions possibles
Aucun poste ne peut faire ou recevoir des appels.		Vérifiez le fil téléphonique. Débranchez l'adaptateur CA du socle. Attendez quelques minutes et rebranchez-le.
Un combiné ne peut faire ou recevoir des appels.		Rapprochez le combiné du socle.
Le combiné à cordon peut faire des appels, mais le combiné sans fil ne peut pas.		Vérifiez le cordon d'alimentation du socle. Si le socle n'est pas branché ou si une panne de courant survient, uniquement le combiné à cordon pourra faire et recevoir des appels.
Un poste peut faire des appels, mais il ne sonne pas.		Assurez-vous que la sonnerie est en fonction. Assurez-vous que le mode silencieux soit hors fonction (voir page 18).
Un combiné ne fonctionne pas.		Chargez le bloc-piles pendant 15 à 20 heures. Vérifiez la connexion du bloc-piles.
Le téléphone continue de sonner lorsque je réponds sur un poste.		Vous pourriez avoir à changer le mode de ligne. Contactez le soutien à la clientèle pour les instructions.
Problèmes audio	èmes audio Solutions possibles	
La voix des appelants est faible ou trop douce.	Rapprochez-vous du socle. Maintenez le bloc-piles pleinement chargé. Augmentez le volume de l'écouteur.	
Vous entendez beaucoup de bruit ou d'interférences sur la ligne.	Vérifiez les interférences des appareils tels que (téléviseurs, ordinateurs, fours à micro-ondes, etc.) ou les dispositifs sans fil (casques d'écoute, moniteurs pour les pièces, contrôleurs, dispositifs WiFi, etc.) Rapprochez le combiné du socle ou à l'écart des sources d'interférences. Si vous utilisez un appareil auditif, activez le T-coil (voir page 14). Si vous utilisez un service nécessitant une ligne téléphonique, ajoutez un filtre DSL ou un filtre de ligne téléphonique (voir page 30).	
Problèmes de l'afficheur		Solutions possibles
Les données de l'afficheur n'apparaissent pas.		 Laissez les appels sonner deux fois avant de répondre. Assurez-vous que le service de l'afficheur est actif.
Les données de l'afficheur s'affichent brièvement et s'effacent.		Vous pourrez avoir à changer le mode de ligne. Contactez le soutien à la clientèle pour les instructions.

	1	
Problèmes du répondeur	Solutions possibles	
Le répondeur ne fonctionne pas.	 Assurez-vous que le répondeur est en fonction. Assurez-vous que le socle est branché. 	
Le répondeur n'enregistre pas les messages.	 Assurez-vous que Durée enregis. n'est pas réglé à Accueil seul. Effacez des messages (la mémoire peut être pleine). 	
Un combiné ne peut accéder au répondeur.	 Vérifiez si un autre combiné utilise le répondeur. Le téléphone doit être en mode d'attente. 	
Mon message d'annonce est effac	é. Si vous avez eu une panne de courant, enregistrez votre message d'annonce à nouveau.	
Je ne peux entendre le haut-parle du socle.	 Assurez-vous que le filtrage d'appel est activé. Changez le volume du haut-parleur du socle. 	
Les messages sont incomplets.	 Augmentez la Durée enregis. Effacez des messages (la mémoire peut être pleine). 	
Le système enregistre les message lorsque je réponds à un autre pos		
Problèmes Bluetooth	Solutions possibles	
Le D3588 n'effectue pas le jumelage avec mon téléphone.	 Assurez-vous d'être en mode de jumelage. Vériflez les instructions du guide d'utilisation du téléphone pour le jumelage du dispositif Bluetooth. Assurez-vous que votre téléphone supporte les profils mains libres Bluetooth. Vériflez l'ordre des liens de ce téléphone. Dans de rares situations, certains téléphones cellulaires peuvent ne pas avoir de lien en tant que troisième ou quatrième téléphone cellulaire. 	
Le D3588 ne sonne pas lorsque le téléphone cellulaire sonne.	 Assurez-vous que la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Assurez-vous d'être à portée du socle. Assurez-vous que la sonnerie du combiné n'est pas désactivée. (Le socle ne sonne pas pour les cellulaires.) 	
Le D3588 est jumelé avec mon téléphone, mais je n'entends rien à travers le combiné.	Réglez le volume du combiné. Vérifiez que votre téléphone cellulaire a transféré l'audio à un dispositif Bluetooth. Vérifiez le guide d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails en rapport avec le réglage et les options Bluetooth. Effacez le jumelage Bluetooth et effectuez le jumelage à nouveau entre le téléphone et le socle. Pour effacer le jumelage Bluetooth, voir la page 5.	

Installation d'un filtre DSL

Un filtre DSL ou un filtre téléphonique élimine normalement ce problème. Le technicien qui a installé votre service DSL pourrait vous avoir laissé des filtres DSL; sinon, contactez votre fournisseur de services DSL ou procurez-vous ces filtres chez votre marchand électronique. Branchez le filtre DSL dans la prise téléphonique puis branchez votre socle dans le filtre. Effectuez un appel test afin de vous assurer que le bruit est éliminé.

Dommages causés par le liquide MISE EN GARDE: Si le socle est couvert de liquide, débranchez l'adaptateur et le fil téléphonique de la prise avant d'y

Si le liquide se trouve uniquement sur le boîtier extérieur du socle ou du combiné, essuyez-le normalement. Si vous entendez du liquide à l'intérieur du boîtier, procédez comme suit:

- Retirez tous les couvercles et débranchez tous les câbles et les fils.
- Si le liquide coule par les orifices ou le trou, retournez le téléphone afin que les orifices se trouvent vers le bas. Sinon, placez l'orifice principal vers le bas.
- Laissez sécher pendant au moins 3
 jours. Vérifiez s'il y a toujours du liquide
 à l'intérieur avant de remplacer le
 couvercle et de rebrancher les fils.

Réinitialiser les combinés

Si vous avec des problèmes avec un combiné sans fil ou si vous désirez en remplacer un, vous devrez annuler les données d'initialisation entre le socle et le combiné :

- Maintenez enfoncée FIN et # simultanément jusqu'à ce que le menu Réini. système apparaisse.
- Si avez toujours le socle auquel le combiné est initialisé, sélectionner Ann. init. comb., et sélectionnez le combiné désiré, sélectionnez Socle non disp. si vous n'avez plus le socle.

 Pour confirmer, sélectionnez Oui. Le combiné affichera Combiné non intial.

Initialisation des combinés

Si le combiné affiche le message Handset Not Registered (Combiné non initialisé), yous devrez le réinitialiser au socle avant de pouvoir l'utiliser.

- Sur le socle, accédez au menu et sélectionnez Register Accy (Initialisation du combiné supplémentaire).
- 2. Sur le combin, maintenez enfoncé #; le combiné affichera *Registering* (S'initialise).
- Attendez que l'écran affiche Registration Completed (Initialisation terminée) (environ 30 secondes), soulevez le combiné et appuyez sur MAISON/PLONGEON.
- Si vous n'entendez pas la tonalité ou si l'écran affiche Registration Failed, (initialisation échouée) chargez le combiné pleinement et essayez à nouveau.

Adaptateur et pile

p.u				
Adaptateur CA	Socle	Chargeur		
Numéro de pièce	PS-0034	PS-0035		
Tension à l'entrée	120 V CA, 60 Hz			
Tension à la sortie	7.8 V CA @ 450 mA	8 V CA @ 300 mA		

- Utilisez uniquement les adaptateurs CA inclus.
- Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur pour le socle et le chargeur.
- N'installez pas l'appareil sous les rayons directs du soleil ou dans des endroits où la température est extrêmement élevée.

Bloc-piles (utilisation normale)		
Numéro de pièce	BT-1031	
Capacité	400 mAh, 2,4 V CC	

Mode de conversation	environ 7 heures	
Mode d'attente	environ 7 jours	
Automonie du bloc-piles	environ 1 an	

- Remplacez le bloc-piles lorsque l'autonomie en mode de conversation ou en mode d'attente devient considérablement moins longue. Pour un bloc-piles de rechange, contactez le département des pièces (voir la couverture avant).
- Lorsque le bloc-piles devient trop faible, le combiné affichera une alerte de pile faible.
 Si vous entendez des bips, terminez votre appel rapidement et replacez le combiné sur le socle. Si le combiné est en mode d'attente, aucune touche ne fonctionnera.

Avertissement relatif aux piles rechargeables

- Cet appareil contient un bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel rechargeable.
- Le nickel est une substance chimique pouvant, selon l'État de la Californie, causer le cancer.
- · Ne court-circuitez pas le bloc-piles.
- Le bloc-piles que contient cet appareil peut exploser si jeté au feu.
- Ne rechargez pas le bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel inclus avec cet appareil dans un chargeur autre que celui qui lui est spécifiquement destiné. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager ou faire exploser le bloc-piles
- Grâce au programme RBRC®, Uniden vous permet d'apporter vos piles usées chez de nombreux détaillants de piles rechargeables.
 Pour plus de renseignements sur les endroits où retourner les piles usagées, veuillez communiquer avec le centre de recyclage le

plus près de chez vous.
Composez 1-800-8-BATTERY pour les centres de recyclage des piles à l'hydrure métallique de nickel de votre région.
L'implication d'Uniden dans

nickel de votre region.

L'implication d'Uniden dans
ce programme fait partie de l'engagement
qu'elle a pris pour protéger l'environnement
et conserver nos ressources naturelles.

Les piles rechargeables doivent être recyclées ou jetées de manière écologique.

Avertissement! les cordons de ce téléphone ou ses accessoires peuvent contenir du plomb, un produit chimique qui, selon les recherches effectuées par l'état de la Californie, peut causer des malformations congénitales ou autres problèmes du système reproducteur. Nettoyez bien vos mains après toute manipulation.

Uniden met tout en oeuvre pour réduire le contenu en plomb du revêtement de PVC de nos cordons téléphoniques et accessoires.

Renseignements relatifs à la conformité

Renseignements relatifs à l'article 68 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 68 de la réglementation de la Commission fédérale des communications 'FCC' aux États-Unis et aux exigences adoptées par le Conseil d'administration du matériel terminal 'ACTA'. Vous trouverez, sous l'appareil, une étiquette qui contient, entre autres renseignements, une plaque signalétique dans le format 'US: AAAEQ##TXXX'. Si on vous le demande, vous devez fournir ce numéro à la compagnie de téléphone. Une homologation du 'Code de commande normalisée' (USOC) pour les prises (par exemple, BJ11C) utilisées dans cet appareil est fournie dans l'emballage avec chaque pièce d'équipement terminal certifiée.

La fiche et la prise utilisées pour brancher cet appareil au filage du bâtiment et au réseau téléphonique doivent être conformes avec les règlements de l'article 68 et les exigences techniques adoptées par l'ACTA.

Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec cet appareil. Celui-ci a été conçu pour être raccordé à une prise modulaire compatible qui est également conforme. Consultez les instructions d'installation du guide d'utilisation pour plus de détails à ce sujet.

Le numéro 'REN' (Numéro d'équivalence de sonnerie) sert à déterminer combien de dispositifs téléphoniques peuvent être raccordés à votre ligne téléphonique. Un 'REN' trop élevé sur une ligne téléphonique risque de faire perdre à vos dispositifs téléphoniques leur capacité de sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme de tous les numéros 'REN' devrait être de cing (5,0) ou moins. Pour être certain(e) du nombre total de dispositifs téléphoniques pouvant être branchés sur une ligne, tel que le détermine le nombre 'REN' total (la somme de tous les numéros 'REN' de vos appareils), nous vous suggérons de communiquer avec votre compagnie de téléphone locale. Si cet appareil a été homologué après le 23 juillet 2001, le nombre 'REN' de cet appareil apparaît sur la plaque signalétique dans le format ÛS:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par les '##' sont le nombre 'REN' sans point décimal (par exemple, le 03 est un numéro 'REN' de 0.3). Si cet appareil nuit au réseau de la compagnie téléphonique, celle-ci vous avertira à l'avance qu'elle devra peut-être supprimer temporairement votre service afin d'effectuer des travaux d'entretien.

Mais si elle ne peut pas vous prévenir à l'avance, la compagnie de téléphone vous avertira dès qu'elle le pourra. De plus, elle vous avisera de vos droits de porter plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire. La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, opérations ou procédures pouvant affecter le fonctionnement des appareils et dispositifs téléphoniques sur le réseau. Si ceci se produit, la compagnie téléphonique vous donnera un préavis pour vous permettre d'apporter les changements nécessaires afin de conserver un service ininterrompu.

Veuillez suivre les instructions se rapportant aux réparations et entretiens, s'il y a lieu (par exemple, en suivant les instructions relatives au remplacement des piles); sinon, ne substituez pas ou ne réparez pas les pièces de l'appareil à moins que cela ne soit mentionné dans ce guide. Tout raccord à une ligne partagée est assujetti à une tarification de l'État. Communiquez avec la commission des services publics de l'État ou la fonction publique pour plus de renseignements à ce sujet. Cet appareil est compatible avec les appareils auditifs. Si vous éprouvez des difficultés avec le fonctionnement de cet appareil, veuillez communiquer avec le département du service technique d'Uniden (voir la couverture arrière pour les coordonnées). Si cet appareil nuit au réseau de la compagnie téléphonique, celle-ci peut vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit réglé.

Si vous avez des composants de systèmes d'alarme connectés sur votre ligne téléphonique, assurez-vous que le raccord de cet appareil ne désactive pas votre système d'alarme. Si vous avez des questions se rapportant à ce qui peut désactive votre système d'alarme, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié. Toutes les modifications et altérations apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par Uniden, ou l'utilisation de cet appareil d'une façon qui n'est pas décrite dans ce guide d'utilisation, peuvent vous retirer le droit de faire fonctionner celui-ci.

AVIS: Selon les rapports de la compagnie de téléphone, les pointes de tension CA, particulièrement celles provenant de la foudre, sont très destructives envers les équipements téléphoniques raccordés aux sources d'alimentation CA. Pour minimiser les dommages causés par ce type de survoltage, nous vous recommandons d'installer un limiteur de surtension.

Renseignements relatifs à l'article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetit aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. L'utilisation de ce téléphone ne garantit pas la confidentialité de vos communications.

ARTICLE 15.105(b) de la FCC: Remarque: Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

Réorientez l'antenne de réception

installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.

- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Renseignements relatifs aux expositions RF de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition établies par la FCC et est soumis aux conditions suivantes :

- Le socle doit être installé de manière à permettre un minimum de 20 cm (8 po) entre l'antenne et les personnes pendant l'opération normale.
- Le socle ne doit pas être coimplanté ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.
- Pour le fonctionnement lorsque l'appareil est porté sur le corps, les directives se rapportant à la quantité d'energie RF mises de l'avant par la FCC ont également été respectées lorsque l'appareil a été utilisé conjointement avec les accessoires Uniden inclus ou conçus pour celui-ci. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives de la FCC relativement à l'exposition aux fréquences radio et devrait être évitée.

Avis d'Industrie Canada

Équipement technique

AVIS: L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils homologués. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications, tel que stipulé dans le(s) documents se rapportant aux normes sur les équipements techniques. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'appareil signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont rencontrèes. Ceci n'implique cependant pas que l'appareil soit approuvé par Industrie Canada.

AVIS: Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à une interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas 5.

Équipement radio

Le terme "IC." devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif feléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Garantie limitée d'un an

Tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE: LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "UNIDEN").

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE: Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il séts procure l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-doeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS: Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OÙ SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE: Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boite originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessioners fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie:

Uniden America Service

Fort Worth, TX 76155
En tant que partenaire
Energy Star^{MD}, tous les produits
d'Uniden sont maintenant
conformes aux normes d'efficacité



conformes aux normes d'effica énergétique de Energy Star^{MD}. Energy Star^{MD} est une marque déposée aux États-Unis.

4700 Amon Carter Blvd.

- Uniden^{MD} est une marque déposée de Uniden America Corporation.
- Les photos contenues dans ce guide ne sont qu'à titre d'exemple seulement. Votre téléphone peut ne pas être identique aux illustrations.